

取扱説明書

品番：KSD-5A用

このたびはサーモス取っ手のとれるフライパン5点セットDAをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。






そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

《ご使用前に》

- 各製品がそろっていることを確認してください。
- 各製品を十分に洗ってください。
- フタつまみのがたつきなどの不具合がないことを確認してください。

IH/ガス火対応

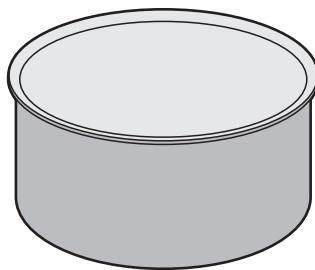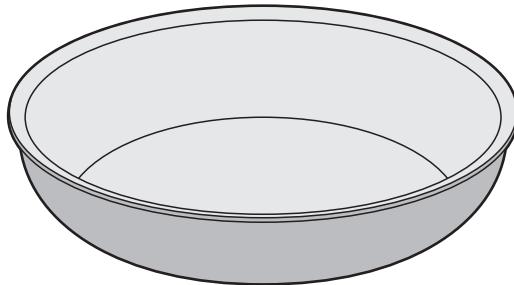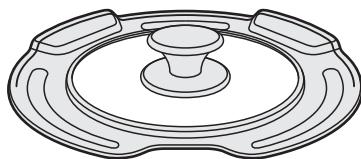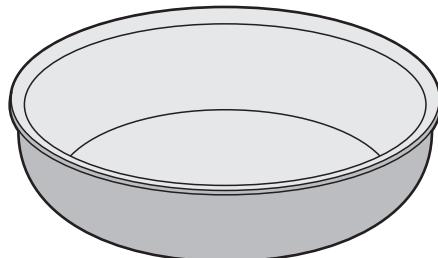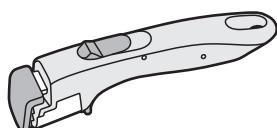

もくじ


ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.6	使用上のお願い

ご使用方法	P.7	使い方
	P.9	お手入れ


困ったとき	P.11	お問い合わせ
--------------	------	--------

各部のなまえ


ご使用前に、各部品がそろっていることを
確認してください。

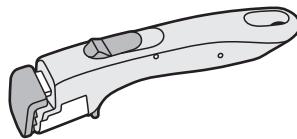


専用取っ手

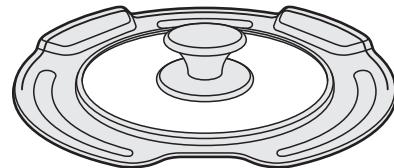


鍋専用フタ 18cm

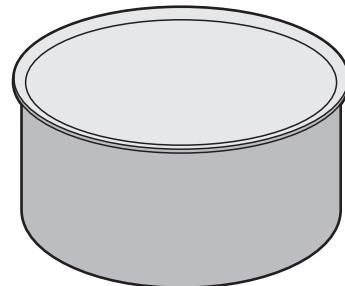

鍋 18cm
(本体)

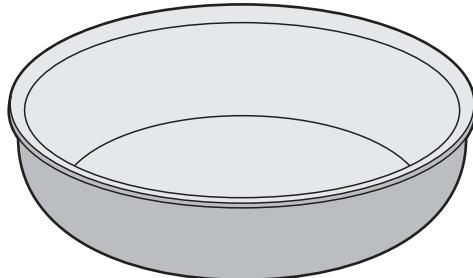

フライパン 22cm
(本体)

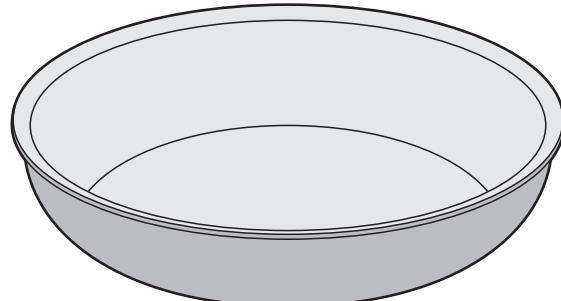

フライパン 26cm
(本体)

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について



してはいけない内容を表しています。



必ずお守りいただく内容を表しています。

揚げ物調理の際は必ずお守りください。

！警告

（○） 調理中は、そばを離れないでください。
禁止 *発火して火災の原因になります。

（！） 油量は本体の半分までにしてください。
必ず行う *多すぎる場合、引火して火災の原因になります。

（○） 油温は200°C以上にしないでください。
禁止 *発火して火災の原因になります。

（○） フタをしないでください。
禁止 *油温が上がり、発火して火災の原因になります。

（○） 電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）を使用して揚げ物調理をしないでください。
禁止 *発火して火災の原因になります。

！注意

（○） 水分の多い食材を入れないでください。
禁止 *油がはねて、やけどの原因になります。

！警告

（○） 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
禁止 *やけどやけがの原因になります。

（○） 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際は絶対にそばを離れないでください。
禁止 *発火して火災の原因になります。

（○） 油を使用する際は油温を200°C以上にしないでください。
禁止 *発火して火災の原因になります。

安全上の注意

⚠ 注意

🚫 禁止 各製品は次の目的以外には使用しないでください。
● フライパン・鍋：調理
● 専用取っ手・鍋専用フタ：サーモス製取っ手のとれるシリーズへの使用
*けがなどの原因になります。

❗ 必ず行う 取っ手を取り付けて調理する際は必ず取っ手を持ちながら調理してください。
特に20cm以下のフライパン・鍋で少量を調理する場合はコンロで不安定になります。
取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどやけがの原因になります。

❗ 必ず行う 長時間加熱する場合は取っ手をはずしてください。
*取っ手が加熱されてやけどやけが、破損や変形の原因になります。

❗ 必ず行う 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ない・取っ手に当たらないように火力を調整してください。
*取っ手を取り付けて使用していた場合、取っ手がこげて異臭が発生する原因になります。また取っ手が破損してやけどやけがの原因になります。

(火力・位置の調整)



🚫 禁止 ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。
*やけどの原因になります。

🚫 禁止 空だきをしないでください。万一、誤って空だきした場合は水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。
また外面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

❗ 必ず行う 本製品には必ず専用取っ手を使用してください。
*やけどやけがの原因になります。

汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。

🚫 禁止 強火で一気に加熱しないでください。
❗ 必ず行う 加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。

*突沸現象(局部的な急沸とう)により内容物がふき出してやけどの原因になります。また落下や転倒によりやけどやけが、ものを汚す原因になります。

🚫 禁止 調理中や調理直後は本体に触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手やフタつまみも熱くなることがありますので注意してください。

オーブンで使用する場合は次の点を必ずお守りください。

❗ 必ず行う 取っ手・フタをはずしてください。
*破損してやけどやけがの原因になります。また変形の原因になります。
❗ 必ず行う 温度設定は220°Cまでにしてください。

*外面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。また、ふつ素樹脂塗装からガスが発生して体調不良の原因になります。

安全上の注意

 禁止 ストーブの上で使用しないでください。

*取っ手を取り付けて使用していた場合、転倒して内容物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。また熱により取っ手が破損・変形する原因になります。

 禁止 電子レンジに入れないでください。

*スパークして電子レンジが故障する原因になります。
*フタのガラスが破損してけがの原因になります。また変形の原因になります。
*取っ手が破損してやけどやけがの原因になります。

 禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや破損の原因になります。

 禁止 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに載せたまま本体を滑らせる・あおる・落とす・ぶつけるなどしないでください。

*トッププレートに傷が付く原因になります。また外面塗装が付着する場合があります。

 禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
*フタつまみのネジに限り、ゆるんだ場合は締め直してください。

 必ず行う 底面に付着した汚れなどはふき取ってください。

*電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに汚れが焼き付いたり、傷が付いたりする原因になります。
*ガスコンロのSiセンサー(温度センサー)が正常に作動しなくなる原因になります。

 必ず行う 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)は熱出力が非常に高いため必ず中出力以下でご使用ください。

*本体の変形・底面の破損の原因になります。
*底面が変形・破損した場合は使用しないでください。電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)の故障の原因になります。



専用取っ手

 禁止 取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。

*作動不良や破損してやけどやけがの原因になります。

 必ず行う 持ち運ぶ際は確実にロックされていること、本体に正しく取り付けられていることを確認してください。

*落下して内容物がこぼれてやけどやけがの原因になります。

 必ず行う 取っ手の着脱操作を行なう際は平らな場所で行ってください。
*やけどやけがの原因になります。

 禁止 火気の近くに置かないでください。
*取っ手が破損する原因になります。また、やけどやけがの原因になります。

 禁止 調理中や調理直後はクリップに触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手全体が熱くなることがありますので注意してください。

安全上の注意



フタのガラスは耐熱ガラスではありません。次の点を必ずお守りください。

火の近くや熱くなったコンロなどの上に置いたり、急激に冷却したりしない
禁止 でください。

*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えたる、ガラスに傷をつけたりしないで
禁止 ください。

*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

本体に片掛け(すらして使用)はしないでください。
禁止

*部分加熱や直火があたることにより、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

お手入れの際は研磨剤入りタワシ・金属タワシ・クレンザーなどは使用しないでください。
禁止

*ガラスに傷が付き、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

フタのすきまから蒸気が出る場合がありますので注意してください。
必ず行う

*調理によって蒸気が出て、やけどの原因になります。

調理中や調理直後はフタつまみ以外に触れないでください。
禁止

*やけどの原因になります。またフタつまみも熱くなることがありますので注意してください。

調理後、本体からはずす際に表面に付いた水滴がたれますので注意してください。
必ず行う

*やけどやものを汚す原因になります。

使用上のお願い

ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落下したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。

塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入っても自然に排出されますのでご安心ください。

端部の鋭利な部分に注意してください。

ひび割れ・欠け・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*けがの原因になります。

冷凍庫に入れないでください。

製品を長くお使いいただくために

調理は中火(炎の先が底面に届く程度)
以下で行ってください。

*強火で加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれや取っ手の破損の原因になります。

金属製の調理器具は使用しないでください。

*ふつ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。

本体の中で材料を刻んだりしないでください。

*ふつ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。

炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。

調理した料理を長時間(目安:一昼夜以上)本体に入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。

*ふつ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。

酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用は、なるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。

*腐食の原因になります。

使い方

ご使用前に各部品を十分に洗ってください。



専用取っ手

取っ手の着脱操作は平らな場所で行ってください。

① ロックを解除する



ボタンを矢印の方向にスライドしたまま下方向に押して解除します。

※レバーが下がると同時にクリップが開く構造です。
レバーが手などで押さえられてい
ると、クリップが開きません。

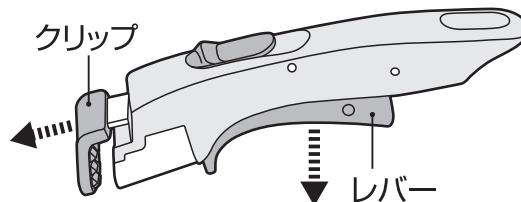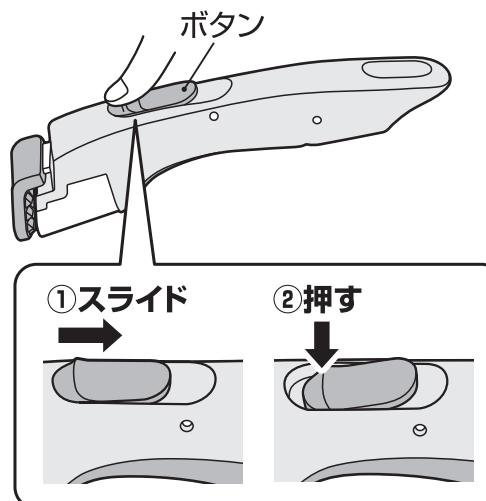

② 本体に取り付ける(ロックする)


① ロックを解除した状態で、本体のフチをクリップではさみます。

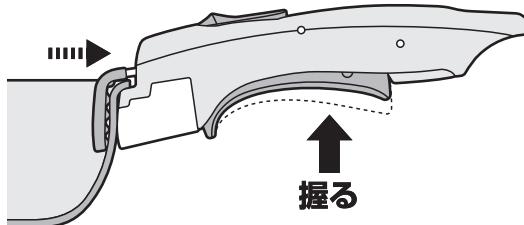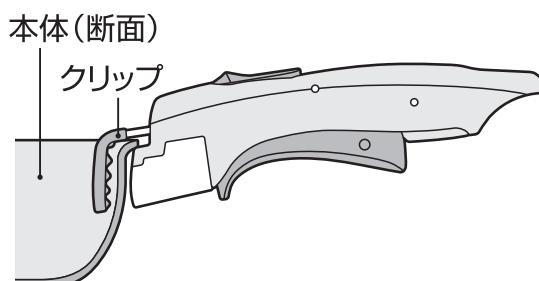

② レバーを握り、取っ手内側に押し込んで取り付けます。
「カチッカチッ」と音がしますので、
音がしなくなるまでしっかり握ってください。

● 確認

取っ手を取り付けた後は
本体とクリップにすきまが
ないことを確認してください。

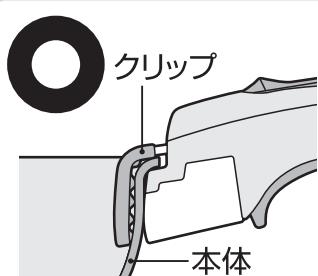

使い方


③ 取っ手を本体から取りはずす

P7.①の手順でロックを解除して、取りはずします。

鍋専用フタ

鍋にフタをする

フタの切り欠きを取っ手の位置に合わせます。

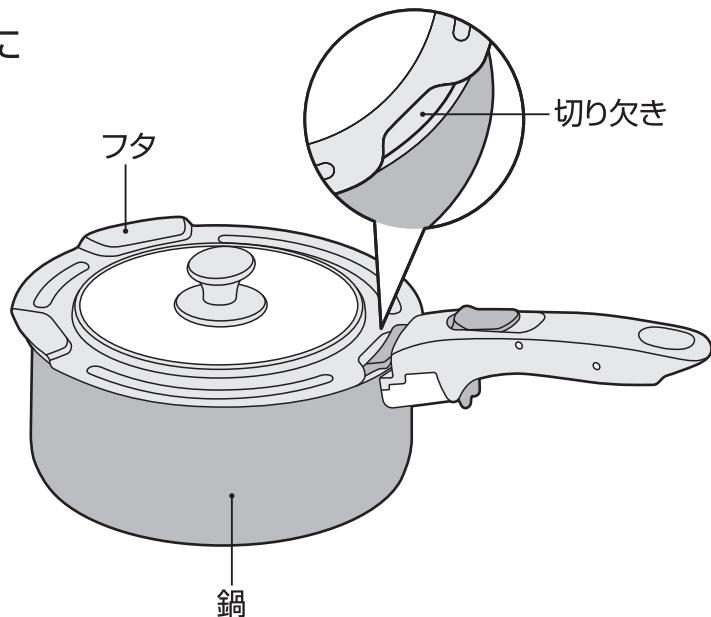

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いた
だくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。
- ご使用後は、スポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- お手入れの際は取っ手を取りはずしてください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。

洗い方	部品名	フライパン・鍋	専用取っ手	鍋専用フタ
流水洗い		○	○	○
つけ洗い		×	×	×
食器洗浄機 食器乾燥機 (※中性洗剤のみ)		○	×	×

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤
禁止 などは使用しないでください。

*さびや傷、塗装のはがれなどの原因になります。

 つけ洗いは、しないでください。

禁止 *故障の原因になります。またさびや変色、塗装損傷などの原因になります。



フライパン



鍋

 ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。

禁止 *やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

 ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

*洗い残しは、こびり付きの原因になります。

 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。

禁止 *変色・塗装損傷の原因になります。

食器洗浄機を使用する際は次の点をお守りください。

 中性洗剤を使用してください。

必ず行う

 食器洗浄機および洗剤の取扱説明書をご確認いただき、注意表示に従ってください。

必ず行う

お手入れ

 こげ付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。
禁止 *さびや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。



専用取っ手



鍋専用フタ

 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
禁止 *変形・破損、塗装のはがれの原因になります。

 煮沸は、しないでください。
禁止 *変形・変色の原因になります。

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。
上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。