

取扱説明書


品番：TTF用

このたびはサーモス・真空断熱コーヒーサーバーをお買い上げいただきありがとうございます。
本ページでは、製品の取り扱い方法についてより詳しくご紹介しています。

家庭用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。

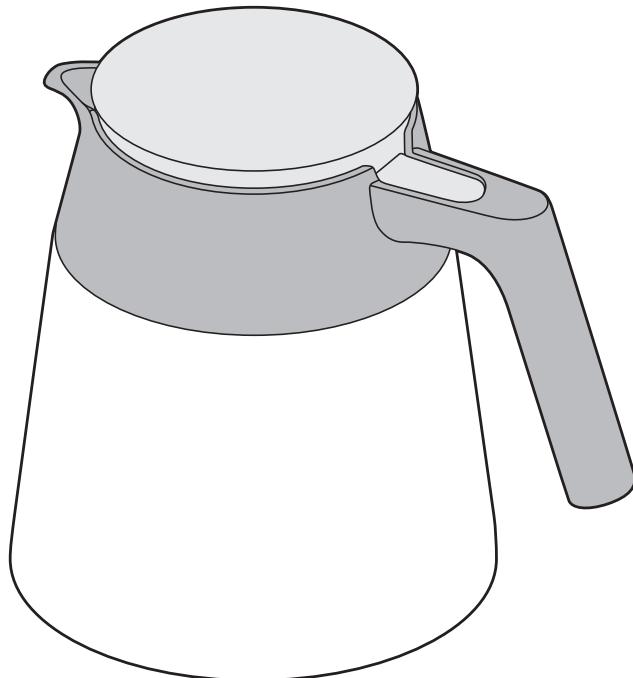

もくじ



ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.3	使用上のお願い

ご使用方法	P.4	使い方
	P.6	お手入れ

困ったとき	P.8	こんなときは…
	P.9	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを
確認してください。

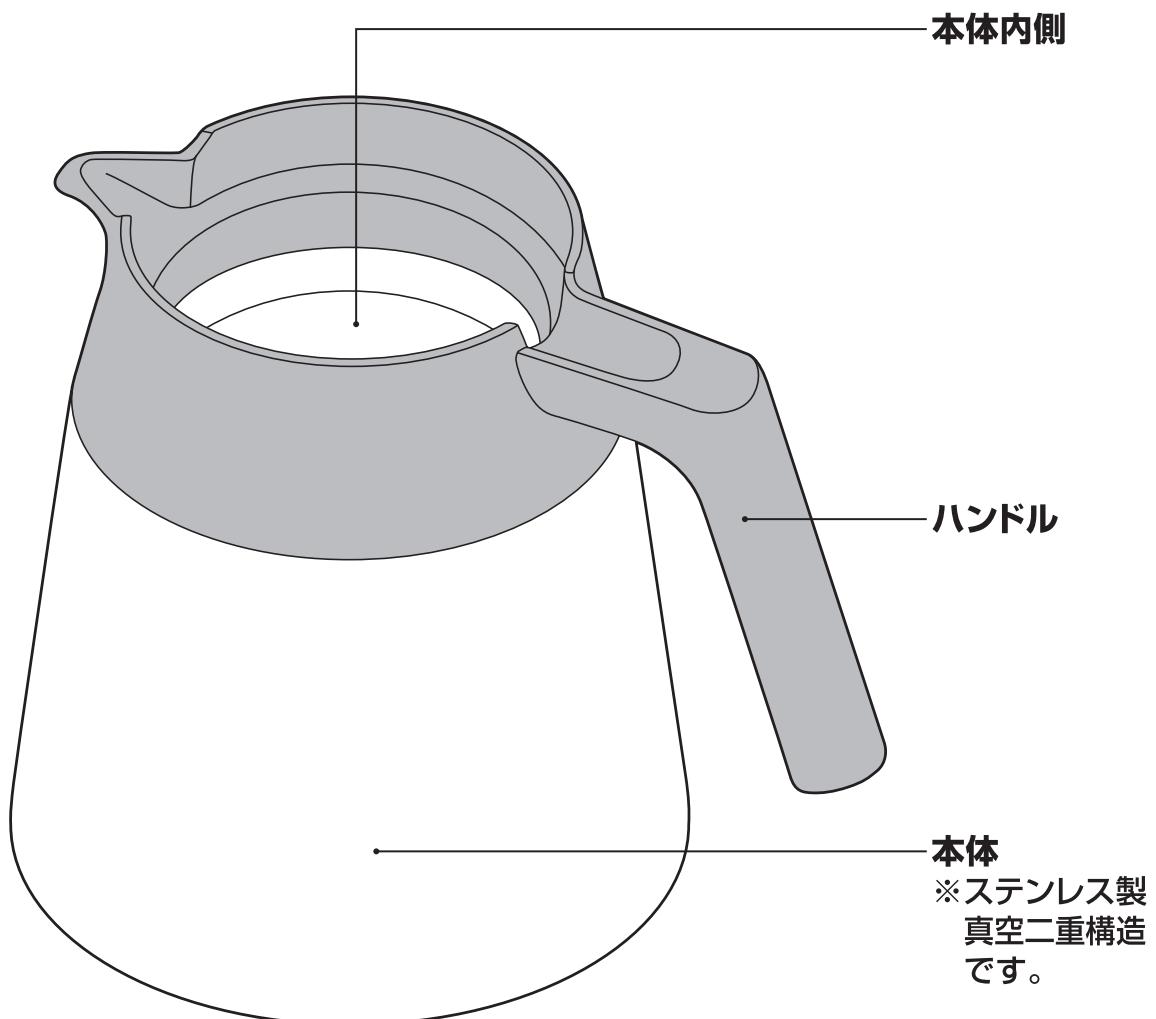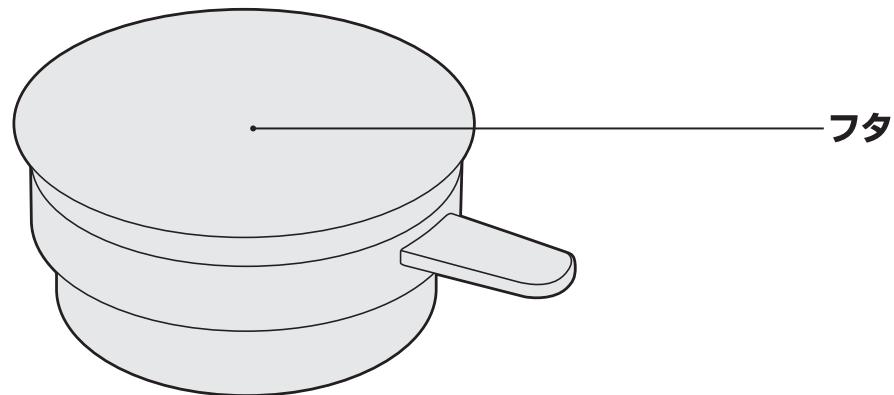

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について



してはいけない内容を表しています。



必ずお守りいただく内容を表しています。

！警告



乳幼児の手の届く
禁止 ところには置かない
でください。



また、いたずらには
十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。



絶対に火にかけない
禁止 でください。



*ハンドルに火が燃え
移り、火災の原因に
なります。

！注意



飲みものを入れる目的以外に
禁止 使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

熱い飲み물을入れた場合、次の点を
必ずお守りください。



直接飲まないでください。
*やけどの原因になります。



飲みものを注ぐときは本体を急に
傾けないでください。
*飲みものが勢いよく出て、やけど
などの原因になります。



ストーブやコンロ
などの火気に近づけ
ないでください。
*やけどや変形・変色の原因になり
ます。



飲みものは早めにお飲みください。
*飲みものの腐敗や変質の原因に
なります。



飲みものを入れた状態で持ち
運ぶときは十分に注意してく
ださい。

*密閉構造ではありません。傾けたり
揺らしたりすると、こぼれてやけどや
ものを汚す原因になります。



牛乳・乳飲料・果汁など腐敗
しやすいものは絶対に入れない
でください。

*飲みものの腐敗や変質の原因に
なります。



電子レンジに入れないでください。
*金属部がスパークして電子レンジ
が故障する原因になります。

*熱によりやけどや変形の原因に
なります。



電磁調理器(IHクッキングヒーター
など)で使用しないでください。
*やけどや破損の原因になります。

安全上の注意

必ず行う **!** 本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。
*飲み物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。

禁止 **!** 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)【P.9】

禁止 **!** 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
*飲みものの腐敗や変質の原因になります。

禁止 **!** 不安定な場所に置かないでください。
*転倒して飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。


禁止 **!** 保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。
*熱い飲み物を入れると本体が熱くなり、やけどの原因になります。

禁止 **!** 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*やけどやけが、ものを汚す原因になります。また保温・保冷不良の原因になります。

禁止 **!** 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。
*真空層に入った水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



必ず行う **!** 飲みものの量は図の規定位置までにしてください。
*入れすぎると、フタを閉めたときに飲み物があふれてやけどやものを汚す原因になります。

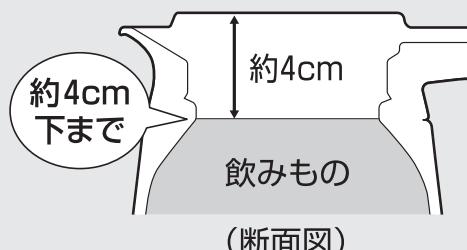

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

*本体内側はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保温・保冷不良の原因になります。

本体内側の塗膜を傷つけないでください。また塗膜がはがれた場合は使用しないでください。

*さびや保温・保冷不良の原因になります。

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

ご使用後はすぐに本体内側を洗ってください。

*さびや保温・保冷不良の原因になります。

ドリッパーを本体に載せた状態で持ち運ばないでください。

本体の口元に熱いやかんなどをあてないでください。

*口元が変形する原因になります。

使い方

① フタをはずす


フタのフチを持ち、引き上げてはずします。



② ドリッパーを載せる

ドリッパーは図のサイズのものを使用してください。

※必ずドリッパーが安定していることを確認してください。

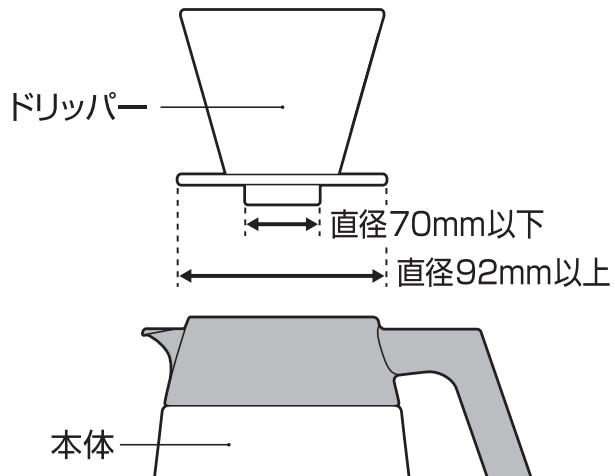

③ コーヒーをドリップする

使用するドリッパーの使い方に従って、コーヒーをドリップします。

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。

入れすぎると、フタを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。


※ドリップ中は抽出量を確認できません。

注ぐ湯量を確認してからドリップしてください。



△注意


ポイント 本体に少量の熱湯・冷水を入れ、1分程度予熱・予冷すると保温・保冷に効果的です。

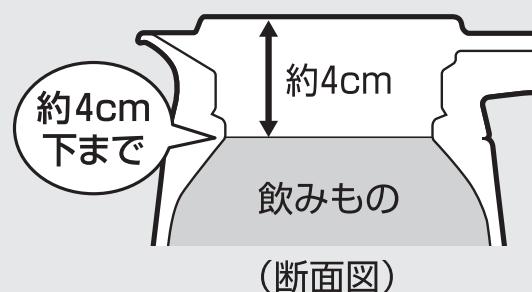

使い方

④ フタを取り付ける


フタの凸部と本体の凹部を合わせて
フタを取り付けます。

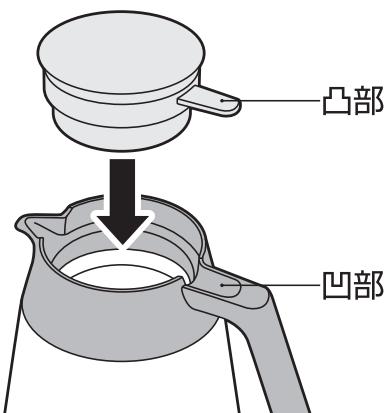

⑤ 飲みものを注ぐ

フタの凸部を押さえてハンドルを持ち、
ゆっくり傾けて飲みものを注ぎます。

残った飲みものはそのまま保温
(保冷)できます。

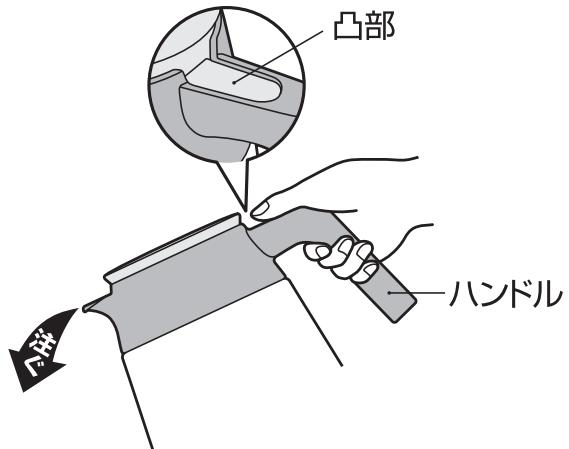

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方	フタ	本体	
		内側	外側
流水洗い	○	○	○
つけ洗い	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	×
	塩素系	○	×
食器洗浄機※ 食器乾燥機	○	○	○
耐熱温度	100°C	—	—

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件(耐熱温度など)や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

 煮沸は、しないでください。
禁止 *熱により部品が変形する原因になります。

 本体外側は、つけ洗いしないで
禁止 ください。
*塗装・印刷などのはがれ、変色の原因になります。

 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
禁止 *さびや保温・保冷不良の原因になります。

 食器洗浄機を使用する場合は、
禁止 食器かごの金属がむき出しになっている部分に本体を置かないで
ください。
*塗装などのはがれの原因になります。

 シンナー・ベンジン・金属タワシ・
禁止 みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。

お手入れ

【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

フタ		やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れの後はフタを正しい位置に確実に取り付けてください。【図P.5④】
本体		やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

フタ		〈茶しぶなど〉 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分)
本体内側	<p>ぬるま湯</p> <p>いずれか</p> <p>酸素系漂白剤</p> <p>食酢</p> <p>クエン酸</p>	〈茶しぶなど〉 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。 (目安30分) 〔○禁止 塩素系漂白剤〕 〈斑点状の赤いさび〉 水に含まれる鉄分などが付着したものです。 ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、 約30分後によく洗ってください。 〈ザラザラしたもの〉 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。 クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、 約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からぬことがありますら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【☞ P.7】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【☞ P.7】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【☞ P.7】
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくと効果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
本体外側の一部が白っぽく変色した	食器洗浄機の洗剤や水あかが付着している	変色した箇所に熱湯をかけ、すぐに乾いた布で拭いてください。ぬれたまま放置すると水滴の跡が残る原因になります。本体が熱くなりますのでやけどには十分に注意してください。
異臭がする	本体内側やフタに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って漂白剤を使用してください。【☞ P.7】
ドリップ中に飲み物があふれた	お湯の量が多い	ドリップ中は抽出量を確認できません。注ぐ湯量を確認してからドリップしてください。【☞ P.4③】
緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがあります、人体に害はありません。
製品を振るとシャラシャラという音がする		保温(保冷)効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。
【☞ P.9】

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページで紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。