

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
フタパッキン シールパッキン	FEO-500F/800F パッキンセットS (フタパッキン・シールパッキン各1個)
キャップユニット	FFF-500F/800F/1001F キャップユニット (パッキンセット付き)
ソコカバー	FFF-1002 ソコカバー

◆キャップユニット・パッキンは消耗品です。
1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。

(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①ホームページ サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)からお求めください。(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店 サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③サーモスお客様相談室 お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。

利用目的以外には、お客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。

なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  0570-066966

ナビダイヤルご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

サーモス 真空断熱スポーツボトル


THERMOS

取扱説明書

品番：FFF-SW用

家庭用

各部のなまえ

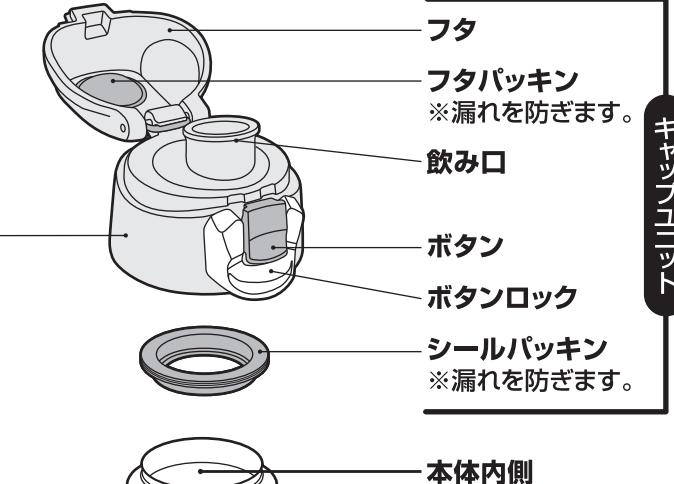

保冷専用

キャップ本体

フタ

フタパッキン

※漏れを防ぎます。

飲み口

ボタン

ボタンロック

シールパッキン

※漏れを防ぎます。

本体内側

本体

※ステンレス製
真空二重構造です。


ソコカバー

ご使用方法

ご使用前にキャップユニット・本体内側を十分に洗ってください。

① キャップユニットをはずす


キャップユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

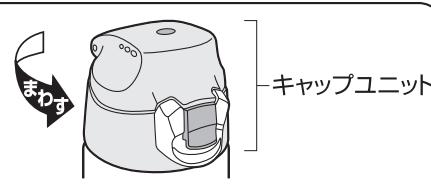

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。
入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに
飲み物があふれ出る原因になります。


ボタン 本体に少量の冷水を入れ、1分程度
予冷すると保冷に効果的です。

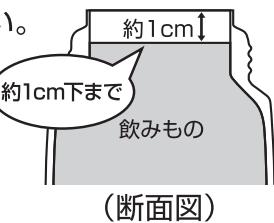

③ キャップユニットを閉める


フタを閉めた状態で、キャップユニットを
矢印の方向にまわして確実に閉めます。

*ボタンロックがロックされていることを
確認してください。【P.3⑤】

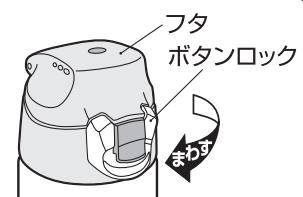

④ 飲みものを飲む


①本体を立てた状態で、ボタンロックを
下げて ロック解除 します。

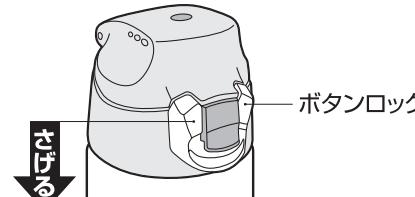

② ボタン下部)を押して、
フタを開けます。




③ 飲み口に口をつけて、
ゆっくり傾けながら
飲みます。

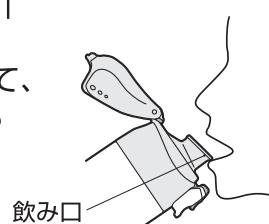

⑤ 飲み終わったら

①本体を立てた状態にして、フタを
“カチッ”と音がするまで押して、
確実に閉めます。

②ボタンロックを上げて、確実に
ロックします。

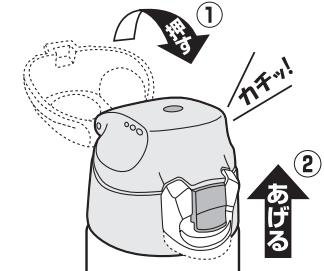


パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。
キャップユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。


① フタパッキン

フタパッキンの凸部を
フタの丸い穴に確実に
押し込みます。

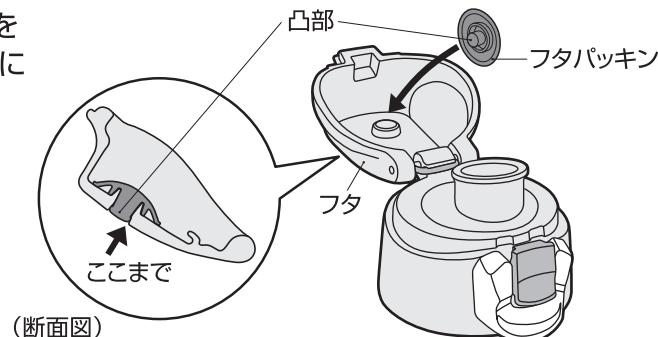

② シールパッキン

シールパッキンの平らな
面をキャップ本体の溝に
はめ込みます。
取り付けた後は、シール
パッキンが浮かないように
指でまんべんなく押し
ます。

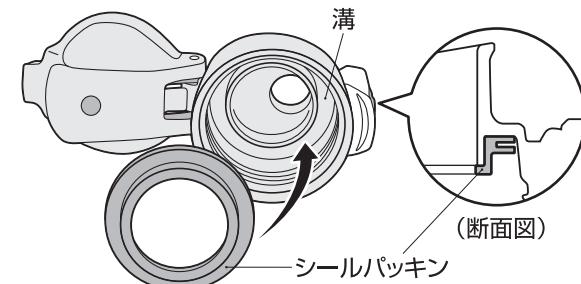

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△ 警告 死亡、または重傷を負う恐がある内容を示しています。

△ 注意 軽傷、または物的損害を負う恐がある内容を示しています。

■図記号について

(○) 禁止 してはいけない内容を表しています。

! 必ずおこなう 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

△ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。

*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。また、けがの原因になります。
(○) 禁止



熱い飲みものは入れないでください。
*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。



*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけがの原因になります。
(○) 禁止

△ 注意

飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。
(○) 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。
(○) 禁止



キャップユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。
【☞ P.3 ①②】
*漏れてものを汚す原因になります。
! 必ずおこなう

飲みものは早めにお飲みください。
*飲みものの腐敗や変質の原因になります。
! 必ずおこなう

キャップユニットは確実に閉めてください。【☞ P.2 ③】
*漏れてものを汚す原因になります。
! 必ずおこなう

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
*飲みものの腐敗や変質の原因になります。
また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。
(○) 禁止

安全上の注意

次のものは絶対に入れないでください。

● ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。
(○) 禁止

● 牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。
(○) 禁止



● お茶の葉・果肉

*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。
(○) 禁止

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。

*入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、ものを汚す原因になります。



本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。

*飲みものがこぼれてものを汚す原因になります。
! 必ずおこなう

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

● 煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。
(○) 禁止

● 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。
(○) 禁止

● 本体はソコカバーをはずしてきれいに洗い、十分乾燥させてから取り付けてください。

*洗浄水がしみ出してものを汚したり、さびの原因になったりします。またぬれた状態でソコカバーを取り付けると、本体が抜け落ちてけがやものを破損させる原因になります。
! 必ずおこなう



落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてものを汚す原因になります。
また保冷不良やキャップユニットの故障の原因になります。
(○) 禁止



改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
【☞ P.10】
(○) 禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

*本体口元の止水部が変形して漏れてものを汚す原因になります。
! 必ずおこなう

安全上の注意

ソコカバーを持って逆さにしないでください。

*本体が抜け落ちて、けがやものを破損させる原因になります。 ◎禁止

電子レンジに入れ
ないでください。



*金属部がスパークして、
電子レンジが故障する
原因になります。

*熱により部品が変形して漏れてもを
汚す原因になります。 ◎禁止

キャップユニットのフタを開けた状態で
キャップユニットの取り付け、取りはずし
はしないでください。

*変形・破損して、漏れてもを汚す原因に
なります。 ◎禁止


製品には必ず専用の部品を取り付けて
ください。

*漏れてもを汚す原因になります。

❶必ずおこなう

真空二重構造の内部
(真空層)から水の音が
する場合は使用しないでください。

*真空層の水が本体内側に
しみ出した場合、飲んで
体調不良の原因になります。

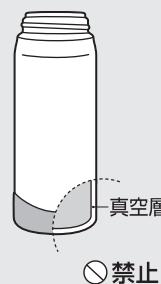

◎禁止

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだ
ものは入れないでください。

*本体内側は18-8ステンレス鋼を使用して
いますが、塩分によりさびや保冷不良の
原因になります。

お出かけ前に、製品を逆さにして
漏れのないことを確認してください。

*漏れた場合はP.9「こんなときは…」の
項目をお確かめください。

保冷性能が低下した場合は使用しな
いでください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを
防ぐために製品を縦置きにしてください。

持ち運ぶ際はボタンロックを確実に
ロックしてください。

製品の構造上、湿度が高いとき、
キャップユニットに水滴が付く(結露
する)ことがありますのでご注意くだ
さい。

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただく
ために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、
高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
キャップ ユニット	フタ ・ キャップ本体	<ul style="list-style-type: none">○ 流水洗い○ つけ洗い○ 酸素系漂白剤✗ 塩素系漂白剤 <p>きれいに洗い、水分を拭き取って、フタを開けた状態で十分乾燥させてください。 お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。 【P.3①②】</p>
	フタパッキン ・ シールパッキン	<ul style="list-style-type: none">○ 流水洗い○ つけ洗い○ 漂白剤 <p>使用後すぐにフタ・キャップ本体から取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。</p>
本体	内側	<ul style="list-style-type: none">○ 流水洗い○ つけ洗い○ 酸素系漂白剤✗ 塩素系漂白剤 <p>ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。 酸素系漂白剤を使用する場合はキャップユニットを取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、キャップユニットが飛び出すなど危険です。</p>
	外側	<ul style="list-style-type: none">○ 流水洗い✗ つけ洗い✗ 漂白剤 <p>きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>
ソコカバー	<ul style="list-style-type: none">○ 流水洗い○ つけ洗い○ 漂白剤	きれいに洗い、乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形して漏れてもを汚す原因になります。

○ 禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形して漏れてもを汚す原因になります。

また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

○ 禁止

●本体は水中に放置しないでください。

*本体とソコとのすきまに水が浸入してさびや保冷不良の原因になります。○ 禁止

●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

*傷やさび・故障などの原因になります

○ 禁止

●本体・キャップユニットは塩素系漂白剤を使用しないでください。

*さびや保冷不良などの原因になります。またキャップユニットの故障の原因になります。

○ 禁止

●本体外側は漂白剤を使用しないでください。

*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

○ 禁止

●本体はソコカバーをはずして洗い、十分乾燥させてから確実に取り付けてください。

*さびの原因になります

! 必ずおこなう

こんなときは・・・

分からぬことがありますら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
キャップユニットから漏れた	キャップユニットが確実に閉まっていない	キャップユニットは確実に閉めてください。【 P.2③】
	フタが確実に閉まっていない	フタは確実に閉め、ボタンロックを確実にロックしてください。【 P.2③、P.3⑤】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【 P.2②】
	パッキンがはずれている	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【 P.3①②】
	キャップユニットやパッキンが消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【 P.10】
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【 P.7】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、キャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
保冷が効かない	十分に冷たい飲み物を入れていない	冷たい飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予冷しておくと効果的です。
	飲みものの量が少ない	氷や飲みものの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やキャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【 P.7】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【 P.7】汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の「パッキンセット」をお買い求めください。【 P.10】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【 P.10】