

取扱説明書

品番: FFF-1002用

家庭用


このたびはサーモス・真空断熱スポーツボトルをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

保冷専用

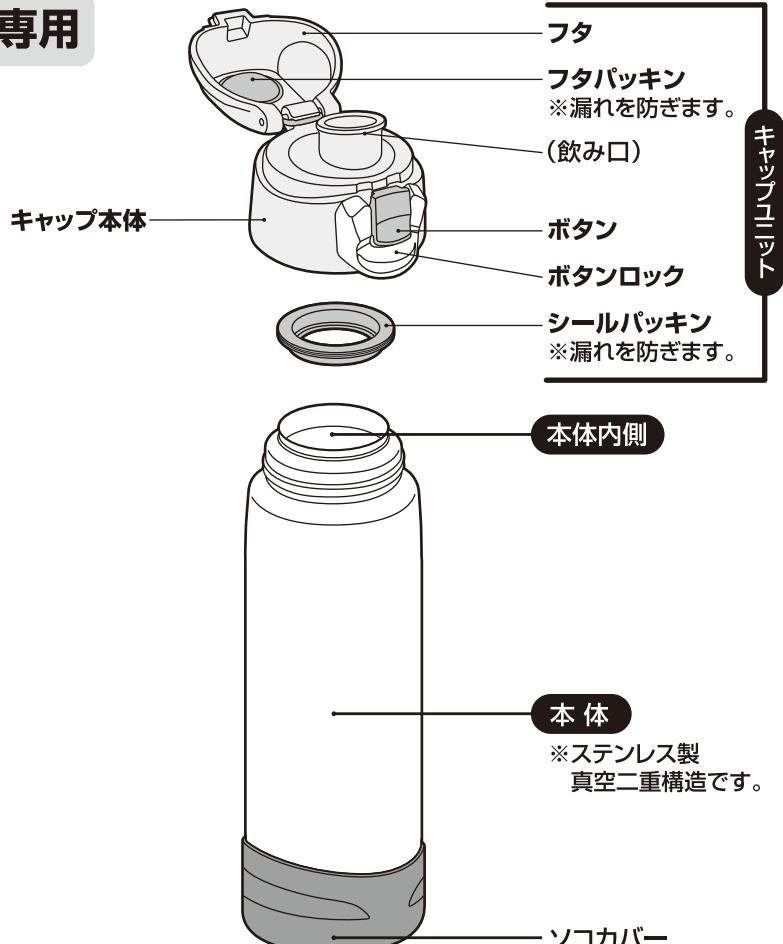


ご使用方法

ご使用前にP.7「お手入れ方法」を確認の上、キャップユニット・本体内側

① キャップユニットをはずす


キャップユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

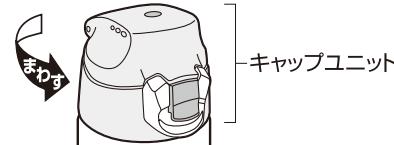

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。
入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに飲み物があふれ出る原因になります。

本体に少量の冷水を入れ、1分程度
予冷すると保冷に効果的です。

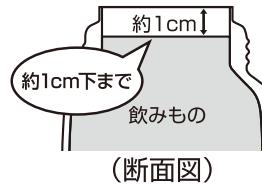

③ キャップユニットを閉める


フタを閉めた状態で、キャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

※ボタンロックがロックされていることを確認してください。【P.3⑥】



④ 飲みものを飲む


①本体を立てた状態で、ボタンロックを下げて **ロック解除** します。

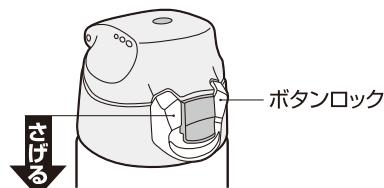

② **ボタン下部**を押して、
フタを開けます。



③飲み口に口をつけて、
ゆっくり傾けながら
飲みます。

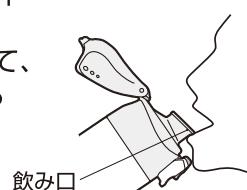


を十分に洗ってください。

⑤ 飲み終わったら

①本体を立てた状態にして、フタを“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。

②ボタンロックを上げて、確実にロックします。

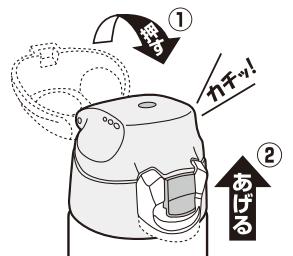


パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。

キャップユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。

① フタパッキン


凸部をフタの丸い穴に確実に押し込みます。

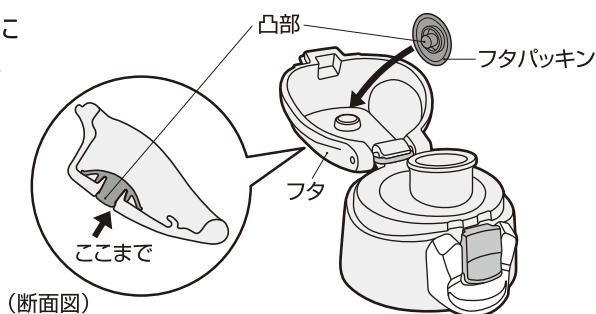

② シールパッキン

図の位置に全周にわたってはめ込みます。

取り付けた後は、シールパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

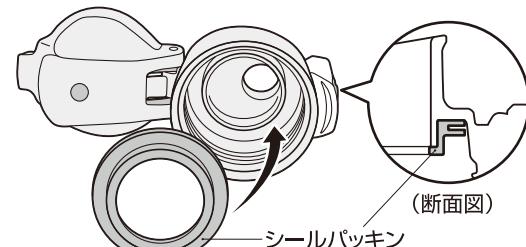

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告

死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

⚠ 注意

軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

🚫 禁止

してはいけない内容を表しています。

❗ 必ずおこなう

必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。



*取りはずした部品を誤飲して窒息する原因になります。また、けがの原因になります。



熱い飲みものは入れないでください。

*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。



*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけがの原因になります。



⚠ 注意

飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。


*けがなどの原因になります。



キャップユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。

[P.3 ①②]

*漏れてものを汚す原因になります。




飲みものは早めにお飲みください。

また飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
*腐敗の原因になります。



キャップユニットは確実に閉めてください。[P.2 ③]

*漏れてものを汚す原因になります。



飲みものは早めにお飲みください。
また飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
*腐敗の原因になります。

*腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。



安全上の注意

次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります



●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

*腐敗や変質の原因になります。

そのまま長く放置した

場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが

開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。




●お茶の葉・果肉

*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。




飲みものの量は図の位置までにしてください。

*入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに飲み物があふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、ものを汚す原因になります。

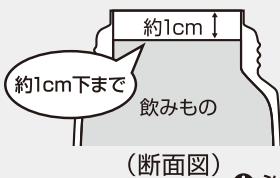

本体に飲みものを入れる際は、転倒に注意してください。

*飲みものがこぼれ、ものを汚す原因になります。



お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。



●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。



●本体はソコカバーをはずしてきれいに洗い、十分乾燥させてから取り付けてください。

*洗浄水がしみ出してものを汚したり、さびの原因になったりします。
また漏れた状態でソコカバーを持つと、本体が抜け落ちてけがやものを破損させる原因になります。



落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてものを汚す原因になります。
また保冷不良やキャップユニットの故障の原因になります。



改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
【P.10】



大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

*変形して、漏れてものを汚す原因になります。



安全上の注意

ソコカバーを持って逆さにしないでください。

*本体が抜け落ちて、けがやものを破損させる原因になります。



電子レンジに入れないでください。

*金属部がスパークして、電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。





キャップユニットのフタを開けた状態でフタを持ってキャップユニットを開け閉めしないでください。

*変形・破損して、漏れてものを汚す原因になります。



製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてものを汚す原因になります。



真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。

*真空層の水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

*本体内側は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびる原因になります。

バッグなどに入る際は、万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

持ち運ぶ際は、ボタンロックを確実にロックしてください。

製品の構造上、湿度が高いとき、キャップユニットに水滴が付く(結露する)ことがありますのでご注意ください。

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
キャップユニット	フタ・キャップ本体	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="radio"/> 塩素系漂白剤 <p>きれいに洗い、水分を拭き取って、フタを開けた状態で十分乾燥させてください。 お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。 【 P.3①②】</p>
	フタパッキン・シールパッキン	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 漂白剤 <p>使用後すぐにフタ・キャップ本体から取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。</p>
本体	内側	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="radio"/> 塩素系漂白剤 <p>ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。 酸素系漂白剤を使用する際、キャップユニットは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、キャップユニットが飛び出すなど危険です。</p>
	外側	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 漂白剤 <p>きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>
ソコカバー		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="radio"/> つけ洗い <input checked="" type="radio"/> 漂白剤 <p>きれいに洗い、乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○ 禁止

- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○ 禁止

- 本体は水中に放置しないでください。

*本体とソコとのすき間に水が浸入し、さびや保冷不良の原因になります。○ 禁止

- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

*傷やさびなどの原因になります

○ 禁止

- 本体・キャップユニットは塩素系漂白剤を使用しないでください。

*さびや保冷不良などの原因になります。またキャップユニットの故障の原因になります。○ 禁止

- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。

*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

○ 禁止

- 本体はソコカバーをはずして洗い、それぞれ十分乾燥させてから確実に取り付けてください。

*さびの原因になります

● 必ずおこなう

こんなときは・・・

分からぬことがありますら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
キャップユニットから漏れた	キャップユニットが確実に閉まっていない フタが確実に閉まっていない 飲みものを入れすぎている	キャップユニットは確実に閉めてください。 【☞P.2③】 フタは確実に閉め、ボタンロックも確実にロックしてください。【☞P.2④、P.3⑤】 飲みものは規定の量までにしてください。 【☞P.2②】
	パッキンがはずれている	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【☞P.3①②】
	キャップユニットやパッキンが消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。 【☞P.10】
本体内側が変色した	汚れが付着している 斑点状の赤いさびが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.7】 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、キャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
	十分に冷たい飲み物を入れていない 飲みものの量が少ない	冷たい飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予冷しておくと効果的です。 氷や飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内側やキャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.7】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【☞P.7】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。 【☞P.10】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、サーモスお客様相談室にご相談ください。【☞P.10】

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
フタパッキン シールパッキン	FEO-500F/800F パッキンセットS (フタパッキン・シールパッキン各1個)
キャップユニット	FFF-500F/800F/1001F キャップユニット (パッキンセット付き)
ソコカバー	FFF-1002 ソコカバー

◆キャップユニット・パッキンは消耗品です。
1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①インターネット <http://www.thermos.jp/> にアクセスしてください。
(取り扱い部品が限られていますが、ご了承ください。)
- ②販売店 サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③サーモスお客様相談室 お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。
お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。
なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室
TEL. 0256-92-6696

■受付時間：月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
(9:00～12:00、13:00～17:00)
〒959-0213 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。