

取扱説明書

品番：NPA用


このたびはサーモス・ベビーストローマグをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

保冷専用

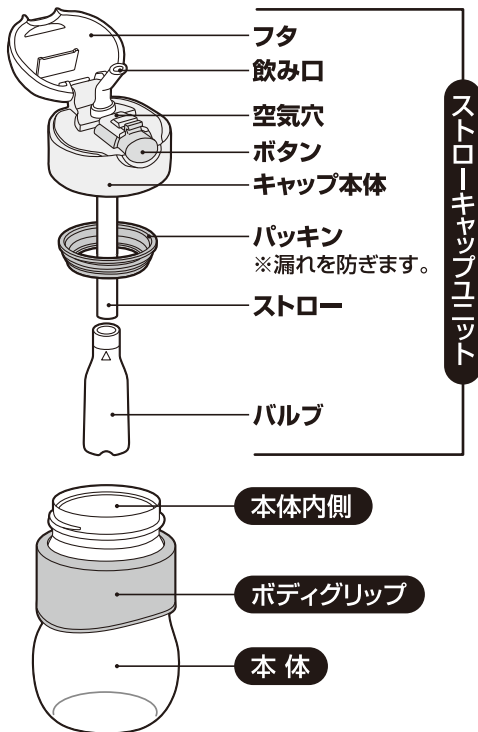


ご使用方法

ご使用前にP.8「お手入れ方法」を確認の上、ストローキャップユニッ

① ストローキャップユニットをはずす

ストローキャップユニットを矢印の方向にまわしてははずします。

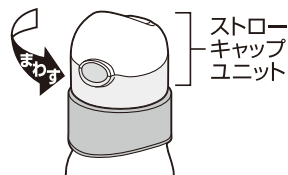

② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。入れすぎると、ストローキャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。




③ ストローキャップユニットを閉める

フタを閉めた状態で、ストローキャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

ストローキャップユニットを閉める際、ストロー内に水分が残っていないことを確認してください。

※ストロー内に水分が残っていると、フタを開けたときに飲み口の先端から飲みものが出てくる場合があります。

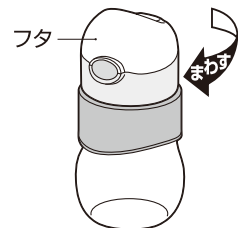

フタ・本体内側を十分に洗ってください。

④ 飲みものを飲む

- ① 本体を立てた状態でボタンを押す。
フタが開き飲み口が出てきます。
- ② 飲み口から飲みます。



⑤ 飲み終わったら

本体を立てた状態にして、フタを“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。
※転倒した際に飲みものがこぼれるのを防ぐため、フタを開けた状態で放置しないでください。




飲み口・ストロー・バルブ・パッキンの取り付け方

以下の手順で取り付けてください。取り付け後は、ストローキャップユニットが正常に動くことを確認してください。

※正しく取り付けられていないと、漏れやフタの作動不良、飲みものが飲めないなどの原因になります。


① パッキン

図の位置に全周にわたって
はめ込みます。
取り付け後は、パッキンが
浮かないように指でまんべん
なく押します。

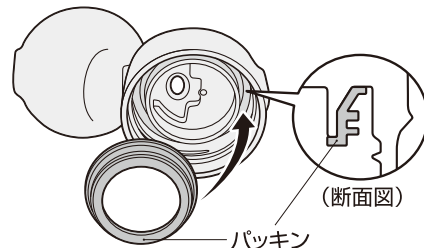


② ストローに飲み口とバルブを取り付ける

ストローに飲み口・バルブを
それぞれ確実に差し込みます。
(ストローはバルブの△の
位置まで差し込みます。)
※飲み口が破損していない
ことを確認してください。

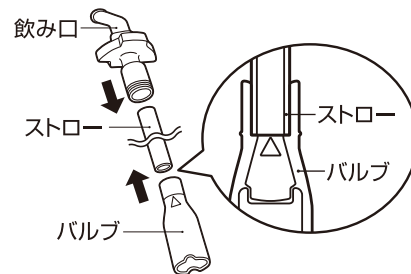


③ 飲み口をキャップ本体に取り付ける

① 図のようにキャップ本体と飲み口のツバ位置を合わせ、飲み口の先端をキャップ本体の下から穴に通します。

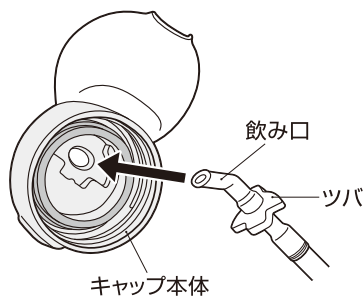

② キャップ本体と飲み口のツバとのすきまがあかないように、飲み口を持って、確実に引っばります。

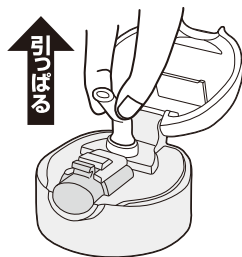

こんなときは・・・

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
ストローキャップユニットから漏れた	ストローキャップユニット・フタが確実に閉まっていない	ストローキャップユニット・フタは確実に閉めてください。【P.2、P.3】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにご覧ください。【P.2】
	パッキンがはずれている	パッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【P.4】
	ストローキャップユニットやパッキンが破損・消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。【P.14】
	飲み口が確実に取り付けられていない	飲み口は確実に引っばって取り付けてください。【P.5】
	飲み口の内部に飲みもの残っている	飲み口に飲みもの残っていないことを確認してからフタを閉めてください。
飲みものが飲めない	ストロー・バルブがはずれている	ストロー・バルブは必ず取り付け、飲み口の奥まで確実に押し込んでください。【P.5】
飲みものが残る	ストローにバルブを差し込みすぎている	ストローはバルブの△の位置まで差し込んでください。【P.4】
フタが閉まらない	飲み口が確実に取り付けられていない	飲み口は確実に引っばって取り付けてください。【P.5】
本体内側が変色した	汚れが付着している	漂白剤を使用してください。【P.8】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、ストローキャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

ださい。

不具合	原因	対処方法
異臭がする	本体内側やストローキャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って漂白剤を使用してください。【P.8】
飲み口・ストロー・バルブ・パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【P.8】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【P.14】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、サーモスお客様相談室にご相談ください。【P.14】

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
ストローキャップ ユニット ・ ボディグリップ	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 ○ 食器洗淨機 食器乾燥機 	<p>きれいに洗い、水気を切って、十分乾燥させてください。</p> <p>お手入れの後は、飲み口・ストロー・バルブ・パッキンを正しく取り付けてください。【P.4、P.5】</p>
飲み口 ・ ストロー ・ バルブ ・ パッキン	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 ○ 食器洗淨機 食器乾燥機 	<p>使用后すぐにストローキャップユニットから取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。飲み口・ストロー・バルブはストロー専用ブラシできれいに洗った後、内側を強めの水道水で洗い流してください。</p>
本体	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 漂白剤 ○ 食器洗淨機 食器乾燥機 	<p>ボディグリップをはずしてきれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分乾燥させてください。</p> <p>漂白剤を使用する際、ストローキャップユニットは取り付けないでください。 ※本体の内圧が上がり、ストローキャップユニットが飛び出すなど危険です。</p>

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。



禁止

●電子レンジ消毒はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。



禁止

●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

*傷などの原因になります。



禁止

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-----------	----------------------------	-----------	------------------------------

■図記号について

禁止	してはいけない内容を表しています。	必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
-----------	-------------------	---------------	---------------------

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

保護者の目の届かないところで使用させないでください。また乳幼児のいたずらには十分に注意してください。



*取りはずした部品を誤飲して窒息する原因になります。また、けがの原因になります。



禁止

飲み口をかみ切らないよう注意してください。

*誤飲して窒息の原因になります。また漏れてものを汚したり、フタの作動不良の原因になったりします。 必ずおこなう

熱い飲みものは入れないでください。

*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。



*内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけがの原因になります。



禁止

安全上の注意

注意

飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。

*けがなどの原因になります。 禁止

乳幼児が製品を落とさないよう十分に注意してください。

*けがの原因になります。 必ずおこなう

安全上の注意

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

*やけどや変形・変色の原因になります。



⊘ 禁止

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

●電子レンジ消毒はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

●飲み口・ストロー・バルブを組み立てた状態でお手入れしないでください。

*ストロー内に残った洗剤などが使用時に飲み口から出て、ものを汚す原因になります。

⊘ 禁止



車の中など高温になるところには放置しないでください。

*腐敗の原因になります。

*腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

*変形して、漏れてものを汚す原因になります。

Ⓛ 必ずおこなう

飲みものの量は図の位置までにしてください。

*入れすぎると、ストローキャップユニットを開けたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、ものを汚す原因になります。



Ⓛ 必ずおこなう

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてものを汚す原因になります。またストローキャップユニットの故障の原因になります。

⊘ 禁止



バッグなどに入れる際は、バッグの中身などでボタンが押されないように注意してください。

*漏れてものを汚す原因になります。

Ⓛ 必ずおこなう

冷凍庫に入れないでください。

*変形して、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

安全上の注意

次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

●調乳したミルク・牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

*腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

●お茶の葉・果肉

*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

電子レンジに入れないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止



フタを開けた状態でフタを持ってストローキャップユニットを開け閉めしないでください。

*変形・破損して、漏れてものを汚す原因になります。

⊘ 禁止

ストローキャップユニットは専用の飲み口・ストロー・バルブ・パッキンを正しく取り付けてください。

【P.4、P.5】

*漏れてものを汚す原因になります。またフタの作動不良の原因になります。

Ⓛ 必ずおこなう

ストローキャップユニットは確実に閉めてください。【P.2、P.3】

*漏れてものを汚す原因になります。

Ⓛ 必ずおこなう

飲みものを飲む際は、本体を傾けすぎないでください。

*飲みものが飲み口や空気穴から出て、ものを汚す原因になります。

⊘ 禁止



改造・分解・修理は絶対しないでください。

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。【P.14】)

⊘ 禁止



製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてものを汚す原因になります。

Ⓛ 必ずおこなう

安全上の注意

飲みものは早めにお飲みください。
また飲みものを入れた状態で長く
放置しないでください。

*腐敗の原因になります。


*腐敗などによりガスが発生して内圧が
上がり、ストローキャップユニットが開か
なくなる・飛び出す、飲みものがふき出る
などして、けがやものを汚す原因になり
ます。 ㊦ 禁止

冷たい飲みものをに入れて放置しないで
ください。

*本体表面に水滴が付き(結露して)、ものを
汚す原因になります。 ㊦ 禁止

ストローキャップユニットを取り付ける
ときは、ストロー内に飲みものが残って
いないことを確認してください。

*本体に飲みものが入っている状態で
ストローキャップユニットを取りはずすと、
ストロー内に飲みものが残ることがあり
ます。そのまま取り付けると、ストロー内の
飲みものが空気で加圧され、フタを開けた
ときに飲み口からふき出て、ものを汚す
原因になります。

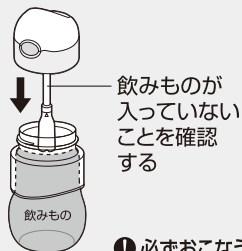

使用上のお願い

お出かけ前に、製品を逆さにして漏
れのないことを確認してください。

*漏れた場合はP.6、P.7「こんなときは…」
の項目をお確かめください。

バッグなどに入れる際は、万一の漏れ
を防ぐために製品を縦置きにしてく
ださい。

強い振動や本体内部の温度、圧力の
変化などにより本体内側の空気が膨
張し圧力が高まると、フタを開けた時
に飲み口の先端から飲みものが出て
くる場合がありますので、ご注意ください。

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は、下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
ストローキャップユニット	FFH-ST ストローキャップユニット (ストローセット・パッキン付き)
飲み口・ストロー・バルブ	FFH-ST ストローセット (飲み口・ストロー・バルブ各1個)
パッキン	FFH パッキン
ボディグリップ	FFH-ST ボディグリップ

◆ストローキャップユニット・飲み口・ストロー・バルブ・パッキンは消耗品です。
1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷の
ある場合は、交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。

- ①インターネット……………<http://www.thermos.jp/> にアクセスしてくだ
さい。(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承
ください。)
- ②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せ
ください。
- ③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報につきましては、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。
お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。
なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が
生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客
様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室 ■受付時間：月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
TEL.0256-92-6696 (9:00～12:00、13:00～17:00)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは
多少異なる場合がありますが、ご了承ください。